Beeper Instructions 2
Instructions relatives au bipeur 4

Garmin® and the Garmin logo are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Delta™ is a trademark of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

June 2014 190-01630-03_0A Printed in Taiwan

Beeper Instructions

Beeper Device Overview

①	Battery cover
②	Power key
③	Speaker
④	Status LEDs

Putting the Beeper Device on Your Dog

You should install the beeper device onto the same collar strap with a compatible dog device, such as a Delta Upland™ device or a Garmin Pro series device.

1. Insert the end of the collar strap through the slot at the base of the beeper device.
2. Place the collar on the dog's neck, and position the beeper device at the back of the dog's neck.

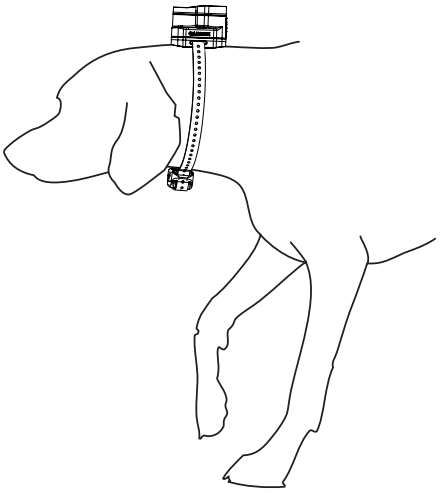

Turning the Beeper Device On and Off

- Hold the power key until the red status LED flashes once to turn on the device.
- Hold the power key until red status LED turns off, and then release the power key immediately to turn off the device.

Beeper Sounds

The beeper device can emit two sounds: a beep and a hawk scream. These sounds indicate your dog's hunting and pointing status.

While your dog is hunting, the beeper device emits a series of one to three beeps every four seconds. You can select the number of beeps in the series, which is useful to distinguish between multiple dogs. You can also disable this sound so that the beeper device is silent while your dog is hunting.

When your dog is pointing, the beeper emits either one beep every second or one hawk scream every five seconds, depending on the setting you choose.

When you select beeper sounds, the selected sounds are indicated briefly by the status LEDs. The red status LED indicates the hunting sound, and the green status LED indicates the pointing sound.

Mode	Red LED	Hunting Sound	Green LED	Pointing Sound
1	1 blink	1 beep	Solid	Hawk scream
2	2 blinks	2 beeps		
3	3 blinks	3 beeps		
4	Off	Silent		
5	1 blink	1 beep	Blinking	Beep
6	2 blinks	2 beeps		
7	3 blinks	3 beeps		
8	Off	Silent		

Customizing the Beeper Sounds

1. With the device turned on, hold the power key until both LEDs blink rapidly three times, and release the power key.
2. Select the power key to cycle through the sound modes.

   Each time you select the power key, the LEDs indicate the selected sound mode. You may have to cycle through several sound modes to reach your preferred sound mode.
3. Hold the power key until both LEDs blink rapidly three times, and release the power key to set the sound mode to the current selection.

Resetting to the Default Beeper Sounds

You can reset your beeper device to the factory default sound settings, regardless of the current setting or power state of the device.

Hold the power key for 15 seconds.

The device emits a high-low, high-low beep sequence, and the LEDs flash to confirm the reset.

The next time you turn on the device, it is set to mode 1.

Turning the Beeper Sounds On or Off Remotely

Before you can turn the beeper sounds on or off remotely, the dog collar device and the beeper device must be turned on.

You can use the handheld device to turn the beeper sounds on or off remotely. Turning off the beeper sounds does not turn off the beeper device.

1. On the handheld device, select a training mode in which a training key is assigned to the beeper device.
2. Select the training key assigned to the beeper device to turn the beeper sounds on or off for the selected dog.

Replacing the Beeper Battery

Before you can replace the battery, you must have a Phillips-head screwdriver and a CR123A lithium battery.

1. Using a Phillips-head screwdriver, remove the screw ① from the battery cover ②.

2 Remove the battery cover and battery ③.
3 Insert the new battery, observing polarity.
4 Verify the gasket ④ is fully seated in the groove.
5 Replace the battery cover and screw.

Beeper Device Specifications

Battery type	CR123A lithium
Battery life	Up to 100 hours run time
Operating temperature range	-4° to 110°F (-20° to 43°C)
Water resistance	IEC 60529 IPX7

Instructions relatives au bipeur

Présentation du bipeur

①	Cache du compartiment de la batterie
②	Bouton Marche/Arrêt
③	Haut-parleur
④	Voyants DEL d'état

Mise en place du bipeur sur le cou de votre chien

Vous devez placer le bipeur sur la même sangle de collier et disposer d'un appareil pour chien compatible, tel que le Delta Upland ou un appareil de la série Garmin Pro.

1. Insérez l'extrémité de la sangle du collier dans la fente située à la base du bipeur.
2. Placez le collier sur le cou de votre chien et le bipeur à l'arrière de son cou.

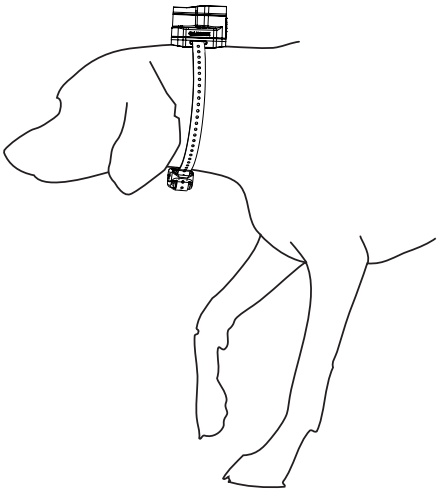

Mise sous tension et arrêt du bipeur

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que le voyant DEL d'état rouge clignote une fois pour allumer l'appareil.
- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que le voyant DEL d'état rouge s'éteigne, puis relâchez immédiatement le bouton pour éteindre l'appareil.

Sons du bipeur

Le bipeur peut émettre deux sons : un bip et un cri de faucon. Ces sons indiquent si votre chien est en train de chasser ou s'il est à l'arrêt.

Si votre chien est en train de chasser, le bipeur émet une série d'un à trois bips toutes les quatre secondes. Vous pouvez choisir le nombre de bips de la série, ce qui vous permet de distinguer les chiens entre eux. Vous pouvez également désactiver ce son afin que le bipeur reste silencieux lorsque votre chien chasse.

Lorsque votre chien est à l'arrêt, le bipeur émet un bip toutes les secondes ou un cri de faucon toutes les cinq secondes, selon le réglage que vous avez choisi.

Lorsque vous choisissez les sons du bipeur, les sons choisis sont indiqués brièvement par les voyants DEL d'état. Le voyant rouge indique le son associé à la chasse et le voyant vert indique le son associé à l'arrêt.

Mode	Voyant rouge	Son de chasse	Voyant vert	Son d'arrêt
1	1 clignotement	1 bip	Fixe	Cri de faucon
2	2 clignotements	2 bips		
3	3 clignotements	3 bips		
4	Désactivé	Silencieux		
5	1 clignotement	1 bip	Clignotant	Bip
6	2 clignotements	2 bips		
7	3 clignotements	3 bips		
8	Désactivé	Silencieux		

Personnalisation des sons du bipeur

1. Une fois l'appareil sous tension, maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce que les deux voyants DEL clignotent rapidement à trois reprises, puis relâchez le bouton.
2. Sélectionnez le bouton Marche/Arrêt pour faire défiler les modes sonores.

   Lorsque vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, les voyants DEL indiquent le mode sonore sélectionné. Vous devrez peut-être parcourir plusieurs modes sonores avant de trouver celui qui vous convient le mieux.
3. Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce que les deux voyants DEL clignotent rapidement à trois reprises, puis relâchez le bouton pour définir le mode sonore sur la sélection actuelle.

Restauration des sons par défaut du bipeur

Vous pouvez réinitialiser les paramètres sonores par défaut du bipeur, quel que soit le réglage ou le niveau de charge actuel de l'appareil.

Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 15 secondes.

L'appareil émet une série de bips graves-aigus, aigus-graves et les voyants clignotent pour confirmer la réinitialisation.

Lors de la prochaine mise sous tension de l'appareil, celui-ci sera réglé sur le mode 1.

Activation ou désactivation des sons du bipeur à distance

Pour pouvoir activer ou désactiver les sons du bipeur à distance, l'appareil pour collier de chien et le bipeur doivent être allumés.

Vous pouvez utiliser l'appareil portable pour activer ou désactiver les sons du bipeur à distance. Si vous désactivez les sons du bipeur, votre bipeur restera allumé.

1. Sur l'appareil portable, sélectionnez un mode de dressage pour lequel une touche de dressage est affectée au bipeur.
2. Sélectionnez la touche de dressage affectée au bipeur pour activer ou désactiver les sons du bipeur pour le chien de votre choix.

Remplacement de la batterie du bipeur

Pour pouvoir remplacer la batterie, munissez-vous d'un tournevis cruciforme et d'une batterie au lithium CR123A.

1. A l'aide du tournevis cruciforme, retirez la vis ① du cache du compartiment de la batterie ②.

2. Retirez le cache du compartiment et la batterie ③.
3. Insérez la nouvelle batterie en respectant la polarité.
4. Vérifiez que le joint ④ est parfaitement positionné dans la rainure.
5. Replacez le cache du compartiment de la batterie et revissez-le.

Caractéristiques techniques du signal sonore

Type de batterie	Lithium CR123A
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 100 heures de parcours
Plage de températures de fonctionnement	De -20 ° à 43 °C (de -4 ° à 110 °F)
Résistance à l'eau	IEC 60529 IPX7

© 2014 Garmin Ltd. or its subsidiaries